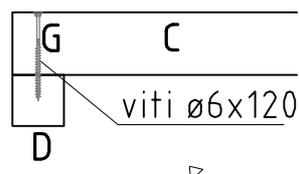
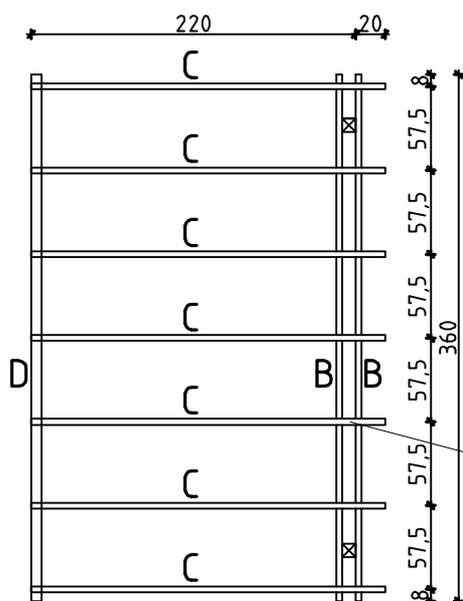
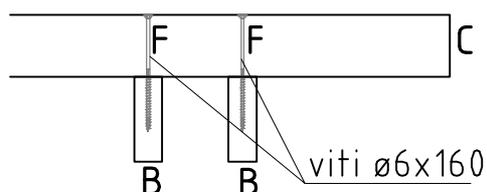
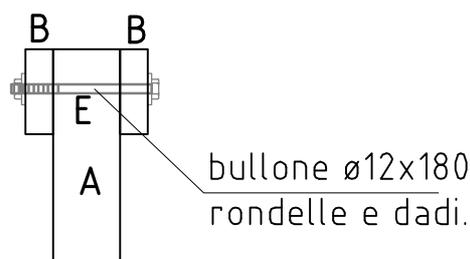
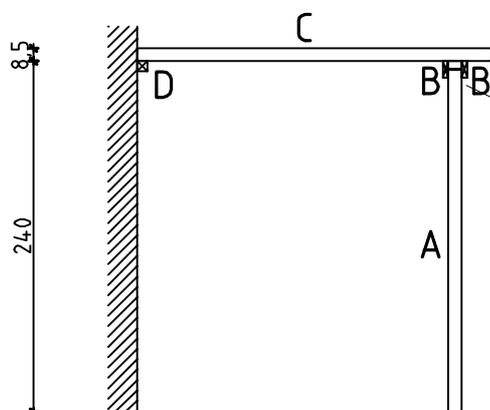


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**PERGOLA ADDOSSATA**
in pino impregnato in autoclave 360x240 cm.

VISTA DALL'ALTO

Particolare connessione:
travi principali-travi secondarieParticolare connessione:
montanti-travi principalibullone $\varnothing 12 \times 180$
rondelle e dadi.

VISTA LATERALE

LISTA PEZZI:

- (A) - n° 2 montanti verticali cm. 9x9 L=240 cm.
- (B) - n° 2 travi principali cm. 3,8x11,6 L=360 cm.
- (C) - n° 7 travatura secondaria cm. 3,8x8,5 L=240 cm.
- (D) - n° 1 trave principale cm. 7x7 L=360 cm.
- (E) - n° 2 bulloni passanti $\varnothing 12 \times 180$ + n°4 rondelle e n°2 dadi
- (F) - n° 14 viti per legno $\varnothing 6 \times 160$
- (G) - n° 7 viti per legno $\varnothing 6 \times 120$